


辐射检测仪简易操作流程


步骤一：按下并按住【开启/屏幕】键，直到屏幕出现。启动屏幕显示“RadEye PRD - ER”以及校准日期、时间和电池电压。RadEye 正在学习背景辐射。在使用前“Learning”（学习）字样会消失。

步骤二：点击菜单，选择 Alarm indication 中的 Lu - Adjust”并进行初始本底扫描，确保无辐射源干扰测量。然后将镱适配器放置在 RadEye 背面，程序自动启动。“READY”提示表示过程完成，点击“info”返回。

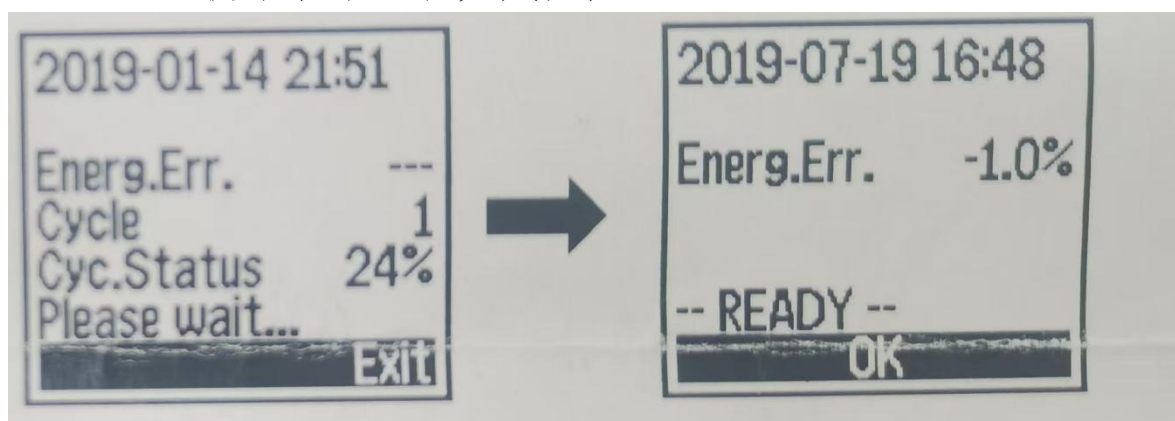


步骤三：短按向上箭头键【▲/Info】一次或多次，可以选择四种显示模式


伽马测量值

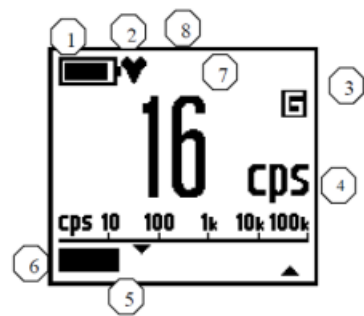

中子测量值

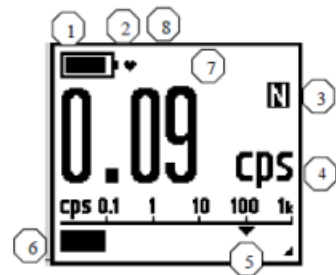


伽马和中子测量值

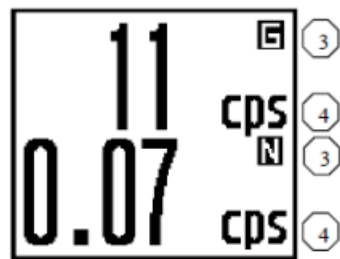

1: 电池指示	5: 报警阈值
2: 心跳	6: 条形图概述
3: 伽马或中子通道	7: 信息行
4: 测量单位	8: 激活自动调整

步骤四：点击菜单，选择 Measuring unit（测量单位），根据案件选择合适的测量单位进行测量。

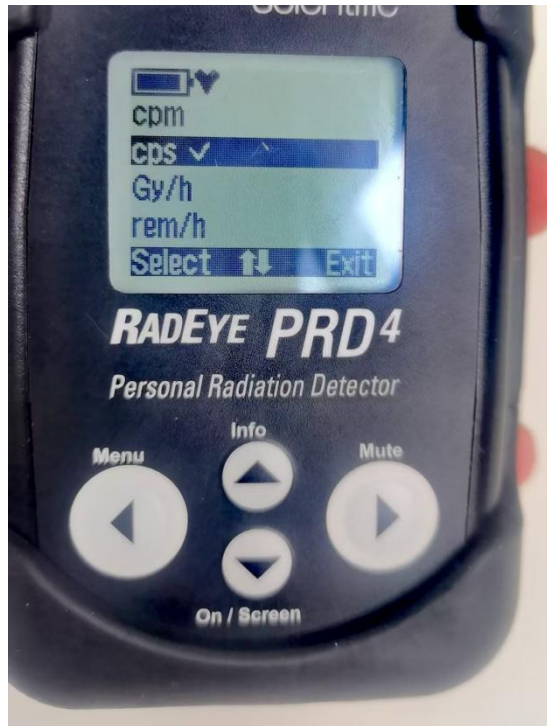

步骤五：将待测物放在辐射仪的下面或者相应的环境中去进行检测。

步骤六：点击菜单三次，直至出现启动的画面进行关机。